



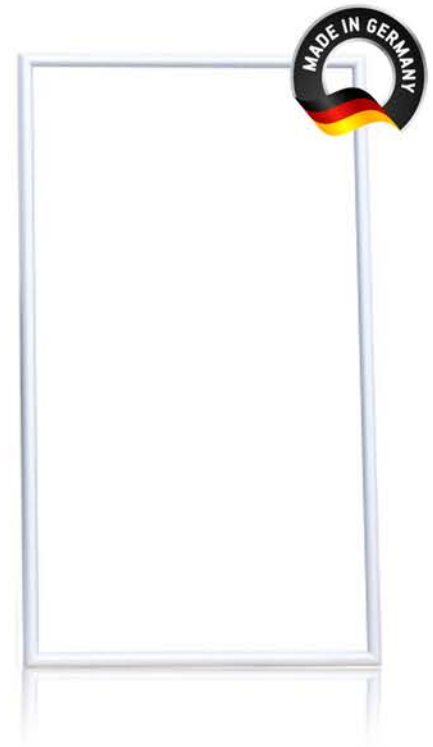

# NANOFUCHS

## Technisches Datenblatt

### Nanofuchs Infrartheizung

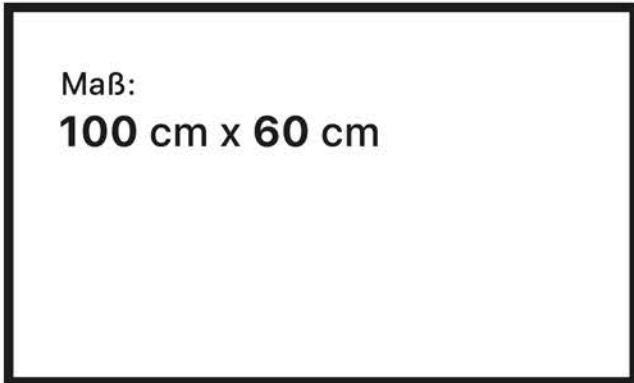

### Technische Daten

Eigenschaften	Werte
Typ	Nanofuchs 100
Abdeckung	Weiß
Maße	100 cm x 60 cm
Leistung in Watt	300 W
Volt	230 V
Oberflächentemperatur	ca. 75°C
Gewicht	ca. 5 kg

### Hersteller

Hersteller	Nanofuchs GmbH & Co KG
Straße und Hausnummer	Gewerbe Str. 15
PLZ und Ort	59192 Bergkamen
Telefon	+49 2389 9902020
E-Mail	kontakt@nanofuchs.com

### Lieferumfang

- Nanofuchs Infrartheizung 100
- Heizungsthermostat TS10
- Montagematerialien



## Montageanleitung

Für die Montage benötigen Sie:



Bleistift



Bohrmaschine



Hammer



Zollstock / Lineal



Schraubendreher



**Folgende Montagematerialien werden mitgeliefert:**

- ✓ 4 Anbauwinkel
- ✓ 4 Schrauben
- ✓ 4 Dübel



### Hinweis

Die Anbauwinkel werden standardmäßig an unseren Infrarot-Heizsystemen bereits vormontiert geliefert.

### Schritt 1

Markieren Sie zunächst die Position der Anbauwinkel an der Wand mit einem Bleistift.



### Schritt 2

Bringen Sie die **mitgelieferten Dübel** sowie auch die **Schrauben** an die markierten Stellen an der Wand an.

### Schritt 3

Nun können Sie Ihr Infrarot-Heizsystem an die Wand aufhängen.